


# RADIATOREN ONTLUCHTEN EN DRUK REGELEN


## STAP 1: SYSTEEM VOORBEREIDEN

- Laat de verwarmingsketel minstens een kwartiertje werken en draai alle radiatoren op de maximumstand. De overtollige lucht verzamelt zich nu bij de ontluuchtingsventielen.
- Schakel de verwarmingsinstallatie uit.
- Laat de verwarmingsinstallatie weer afkoelen.

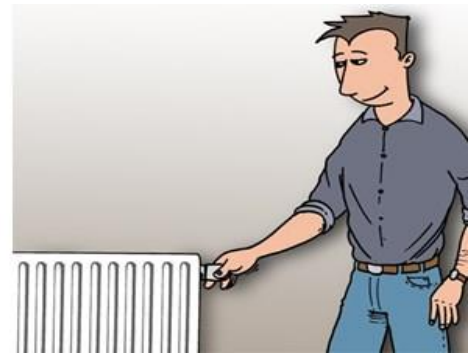

## STAP 2: RADIATOR ONTLUCHTEN

- Draai na een tiental minuten de ontluuchtingsventielen van alle radiatoren in je woning één voor één open. Begin op de benedenverdieping en werk systematisch naar boven toe.
- Klem het ontluuchtings sleuteltje rond het vierkante staafje of werk met een schroevendraaier. Draai de sleutel of schroevendraaier linksom tot er water (waarschijnlijk vies water) uitkomt. Zorg daarom dat je een vod of beker bij de hand hebt. Draai ze dan weer toe.
- Doe dit bij alle radiatoren in huis.

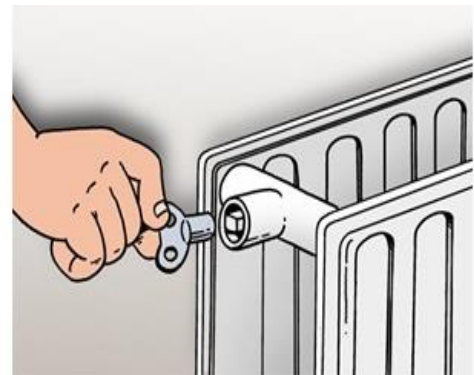

## STAP 3: SYSTEEM BIJVULLEN

---

- Controleer nu of de waterdruk nog hoog genoeg is. De wijzer van deze meter mag niet onder de 1 bar staan.
- De optimale druk is tussen de 1,5 en de 2,0. Dit staat meestal aangeduid op de meter in de groene zone.
- Als de druk te hoog is, contacteer je De Zonnige Woonst. Als de druk te laag is, draai je de 2 bijvulkranen open.
- Laat water in het systeem stromen en controleer ondertussen de druk. Komt die overeen met de richtwaarden (zie hierboven), dan draai je de bijvulkraan weer dicht.
- Zet nu de verwarmingsinstallatie weer aan.

